



ONMUSE
欧美斯

型号: Win-DA01-2823L/R


Win惟

安装说明书

installation of Win

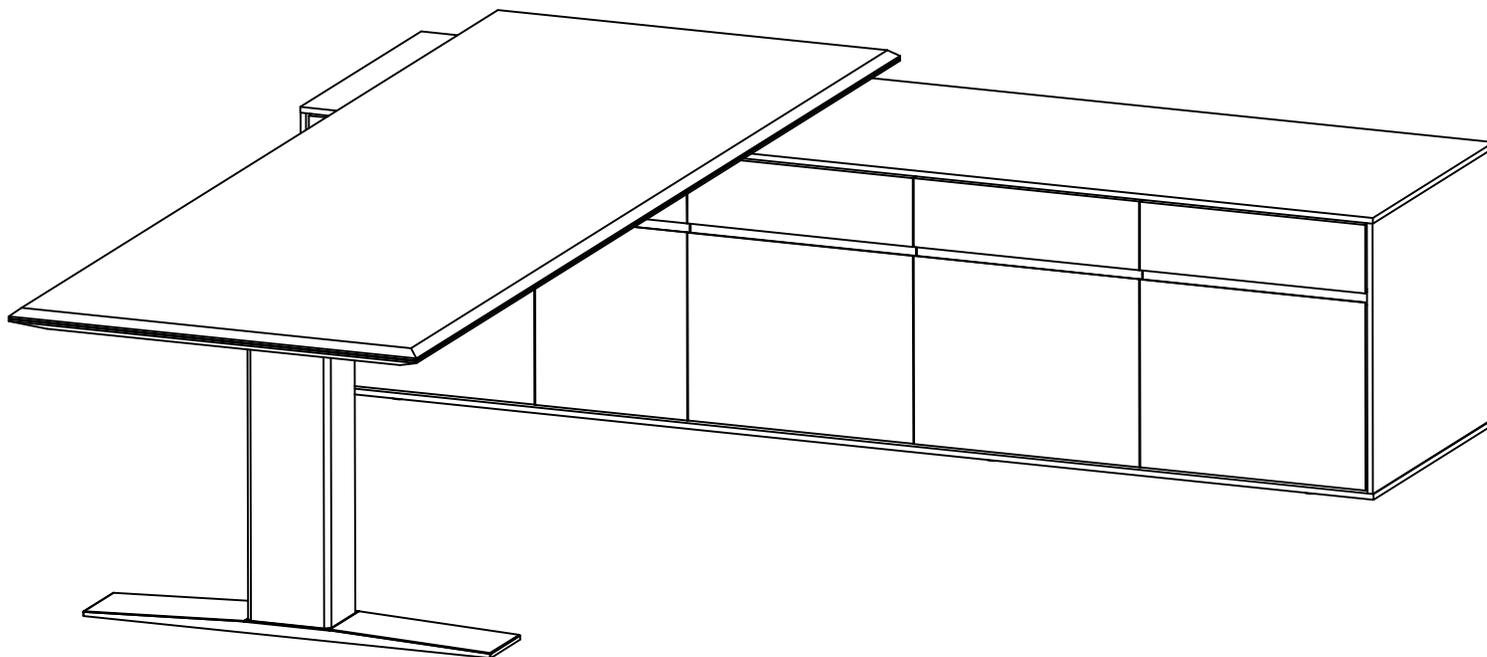


A

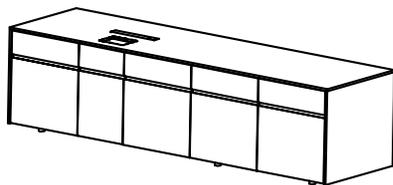


惟副柜

B

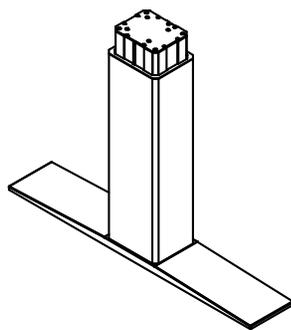


升降柱

C

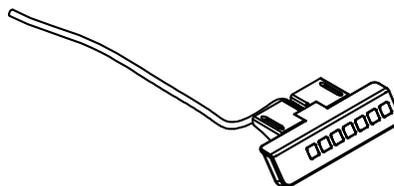


控制手柄

D

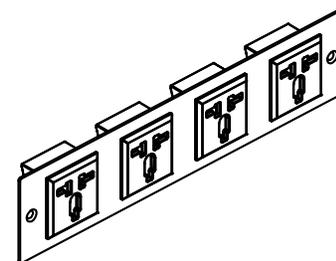


三插模块

E

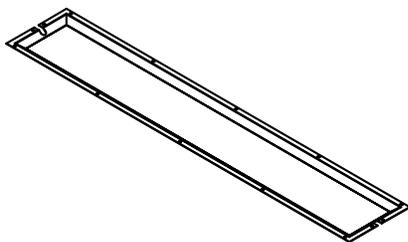


吊线盒

F

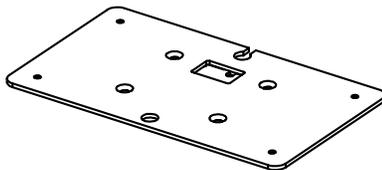

升降柱顶板

G

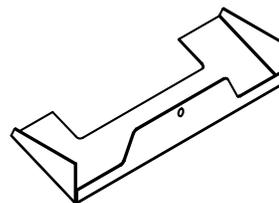


手柄外罩

H


1

安装说明：副柜板件爆炸图

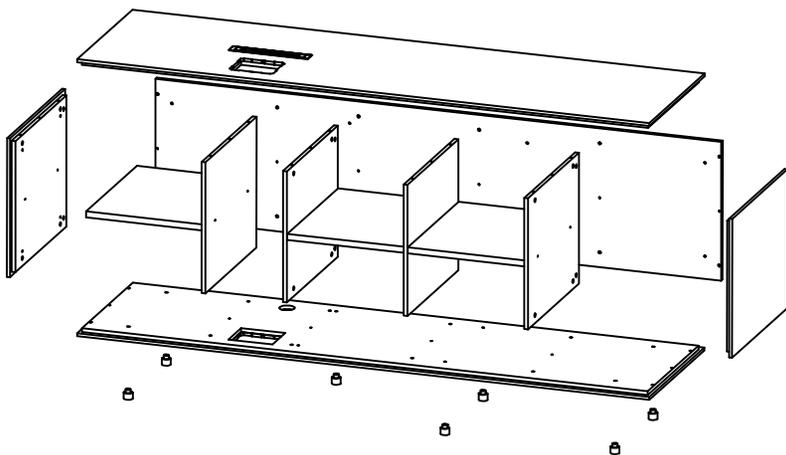


2

安装说明：板件安装完成图

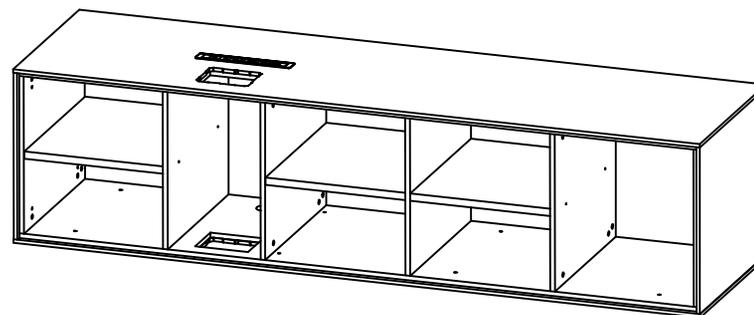


3

安装说明：在副柜套入升降柱

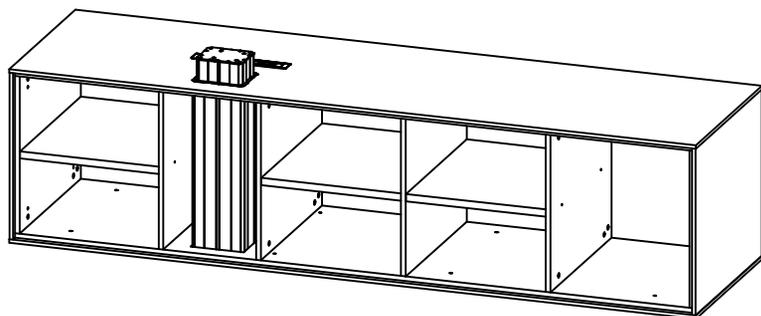


4


安装说明：柱子通过底部钢板加固

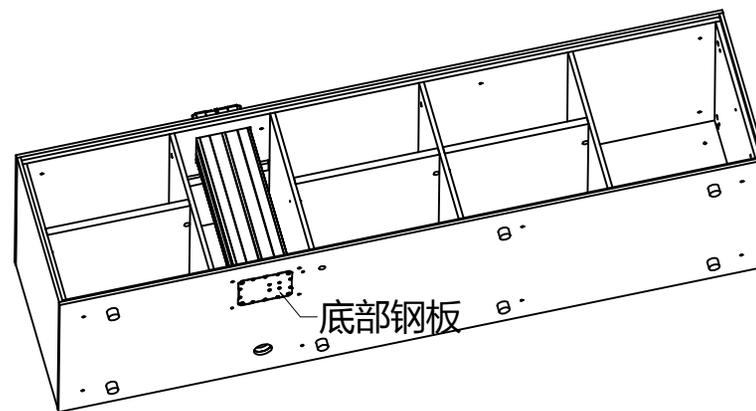


5 安装说明：安装抽屉、门板

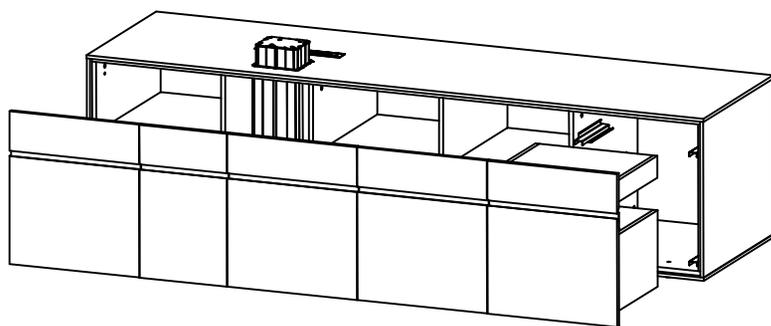


6 安装说明：确定好距离，放置升降柱

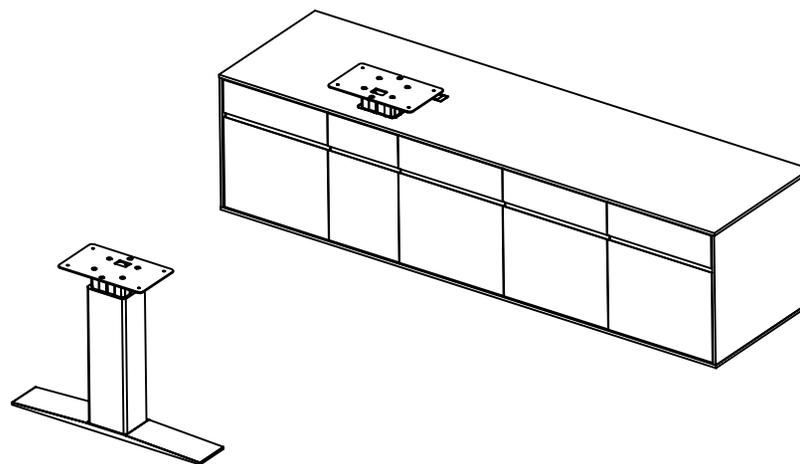

7 安装说明：盖上台面板，用螺丝固定


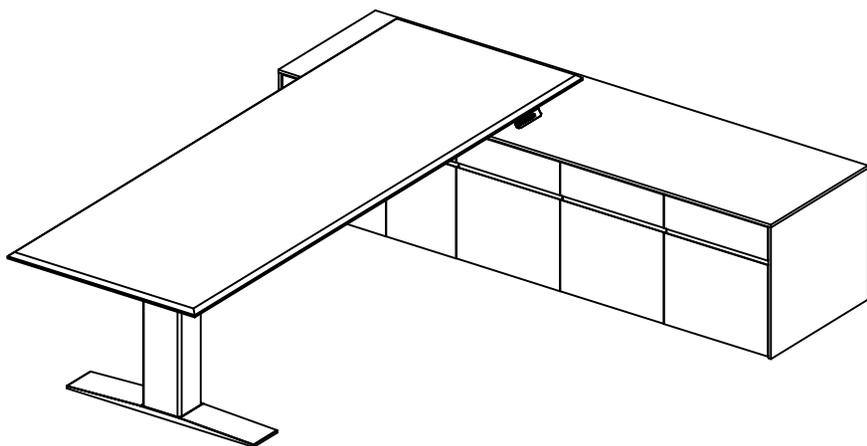


8 安装说明：底部安装控制器，盖上吊线盒

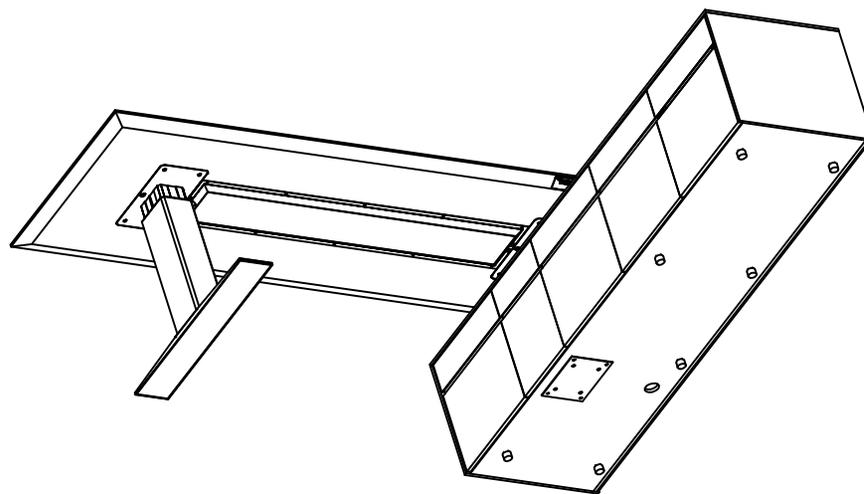


9


安装说明：台面板配置插座和控制器，副柜配电源模块

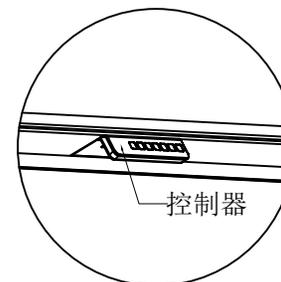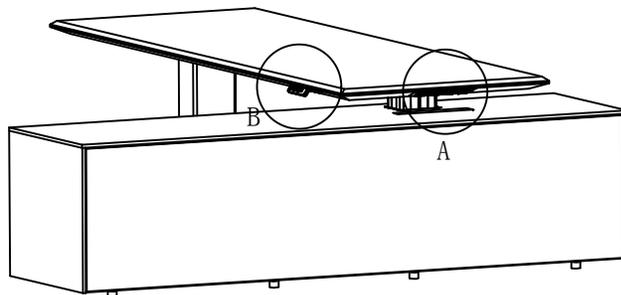

B: 台面板斜边配置升降控制器

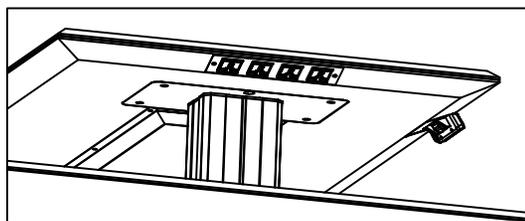

A: 台面板斜边面配置电源插座

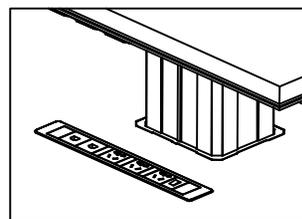

A: 副柜顶配置电源模块



ONMUSE
欧美斯

型号: Win-CA-2405

Win惟


安装说明书

installation of Win

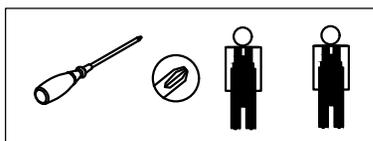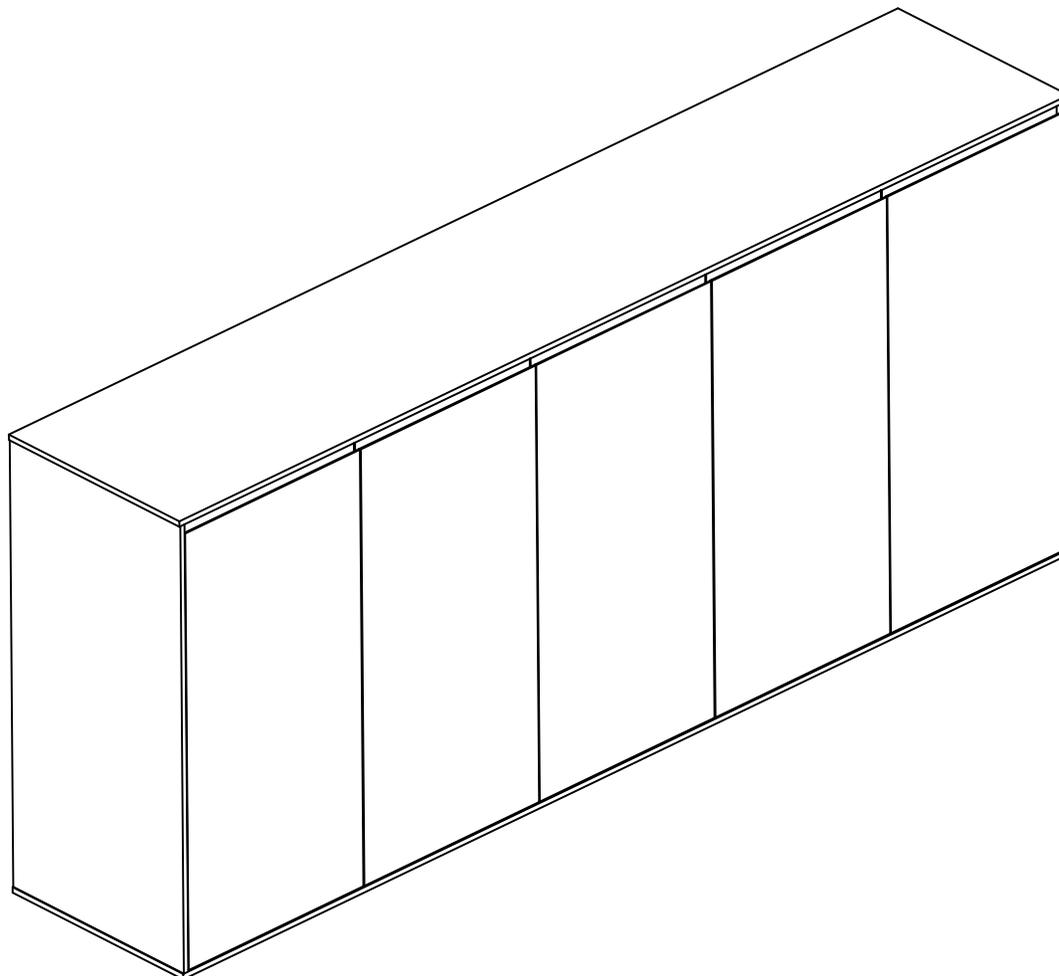


Win惟背柜 配件清单

A

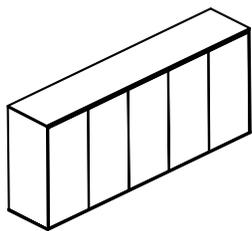


Win惟背柜

B

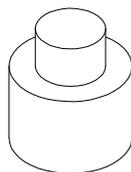


比森堡调节脚

C

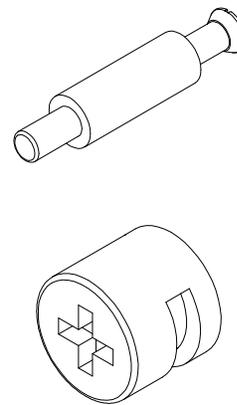

三合一连接件

D

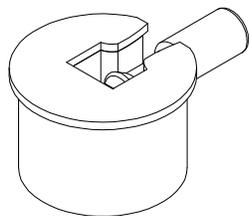

二合一层板托

E




M6*20平头螺杆

F




十字槽沉头自攻螺丝


1 板件爆炸图

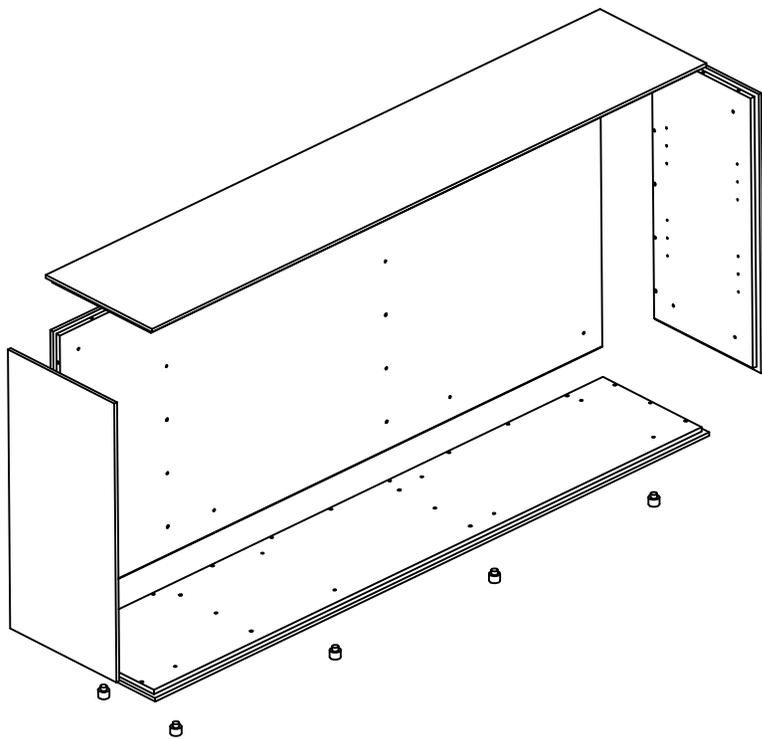


2 安装层板、立隔板

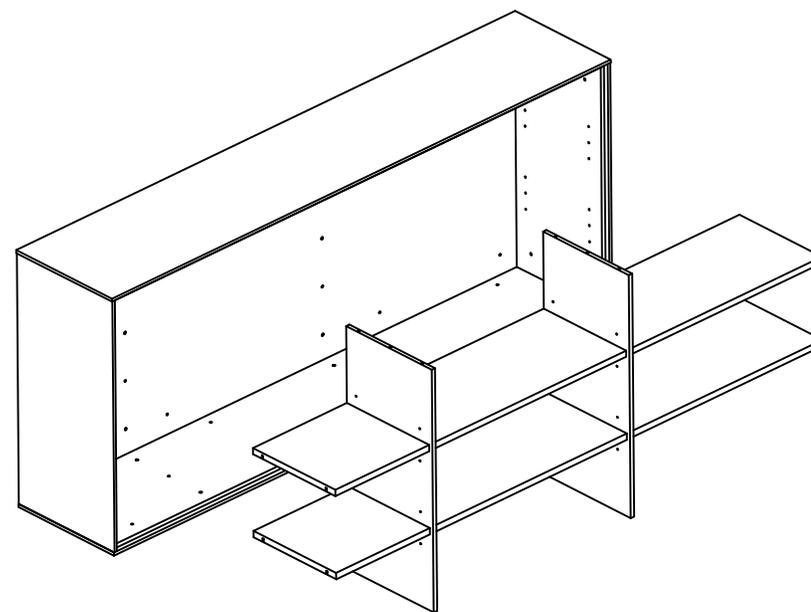

3 安装门板

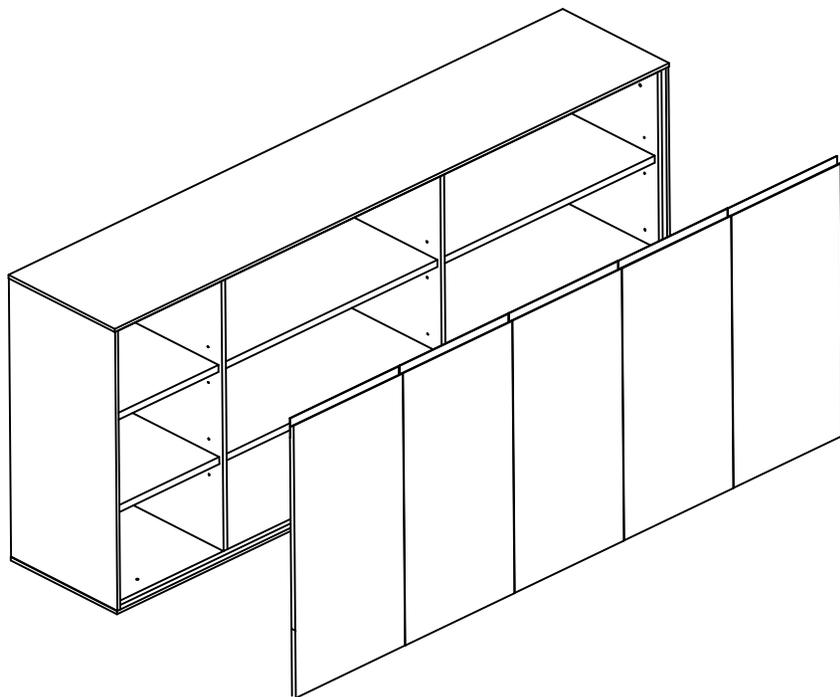

4 安装完成

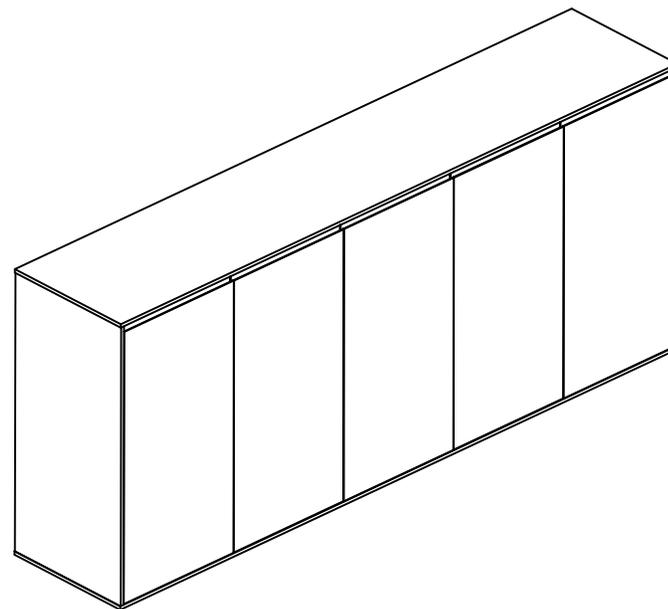



ONMUSE
欧美斯

型号: Win-TA4012

Win惟


安装说明书

installation of Win

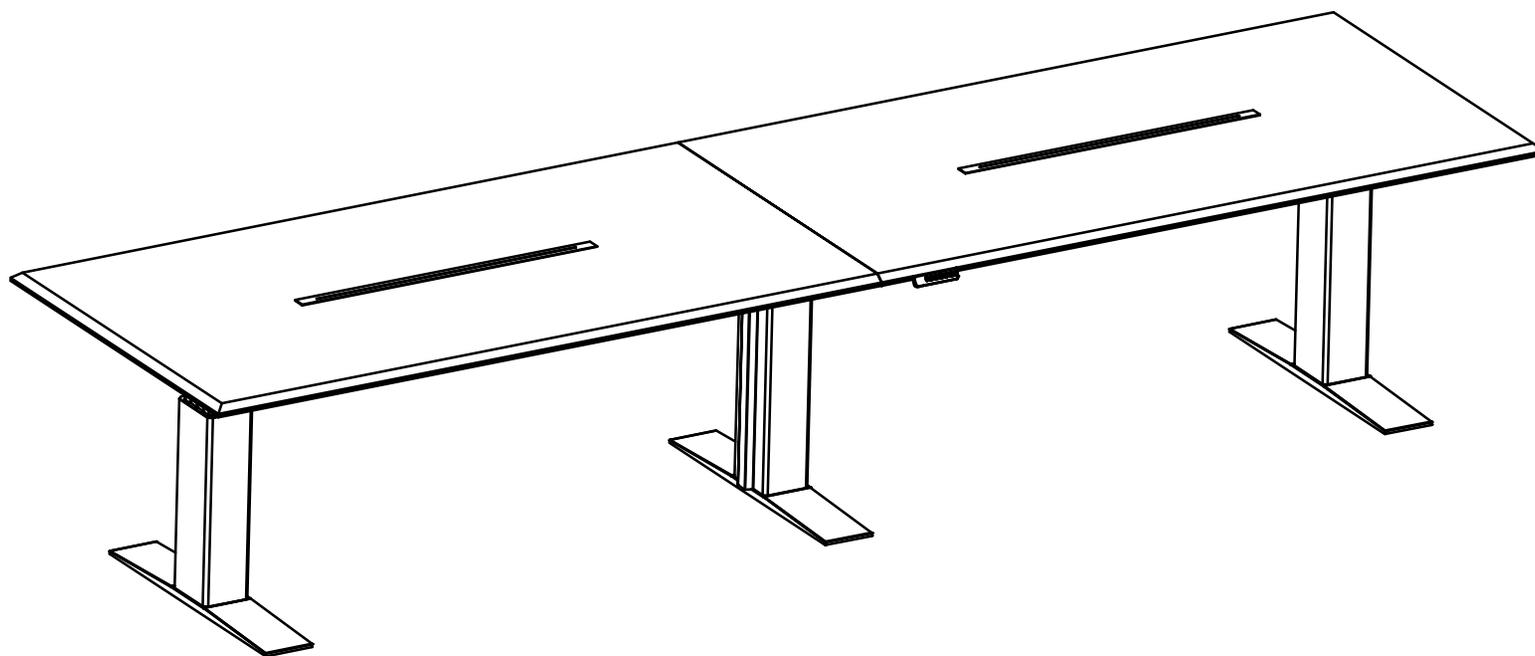


Win惟会议桌 配件清单

A

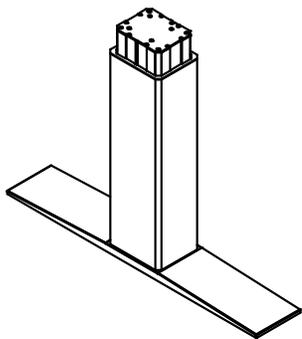


升降柱

B

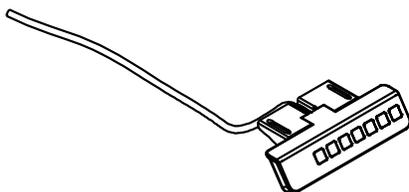


控制手柄

C

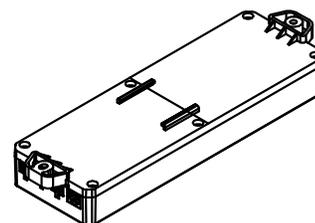


三口升降器

D

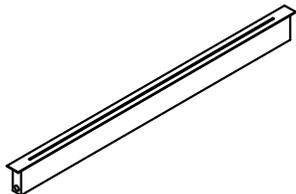


电力导轨

F

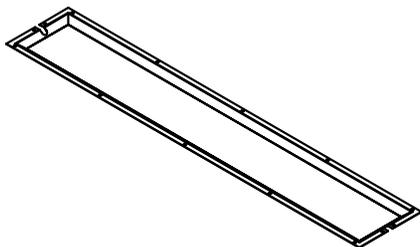

吊线盒


F

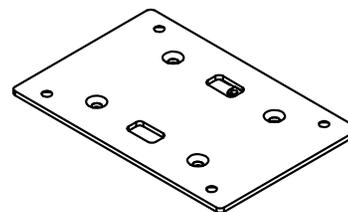

升降柱顶板


1

安装升降柱

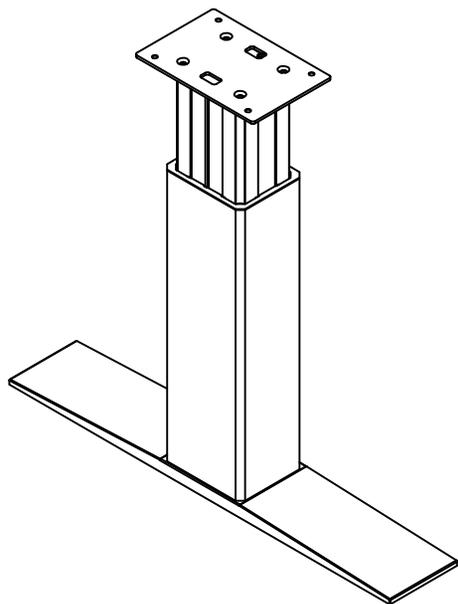


2


摆好三根升降柱位置

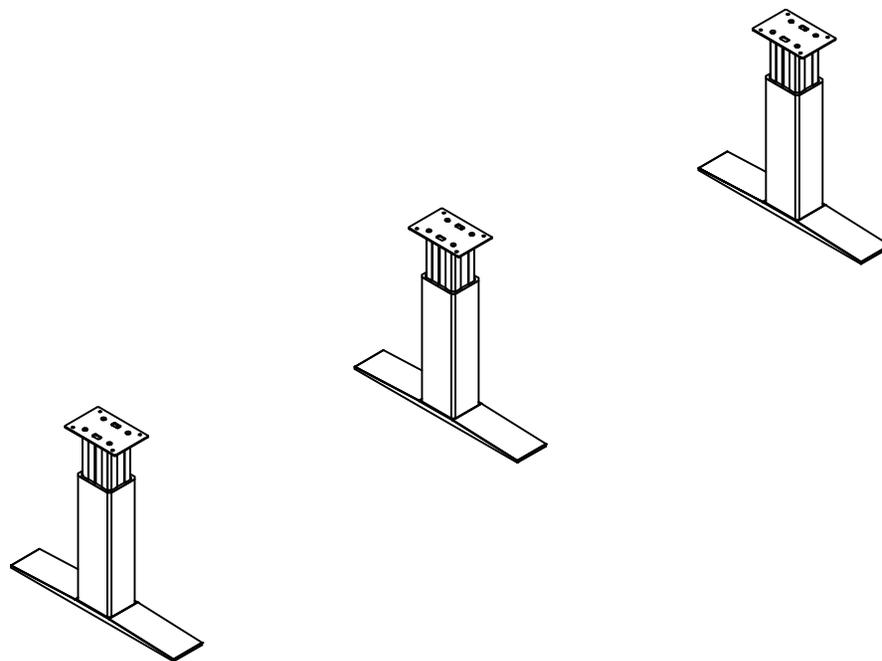


3 安装台面板

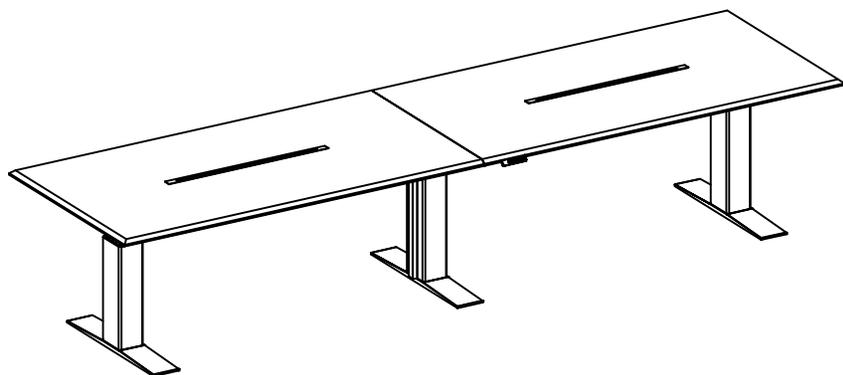

4 安装三口升降器，注意电线要经过线盒

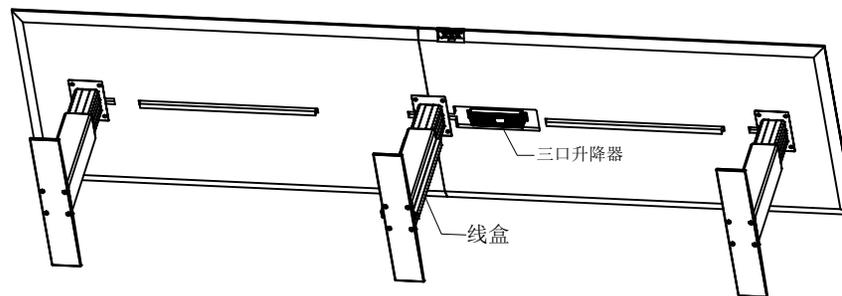


5 安装底盖，完成安装

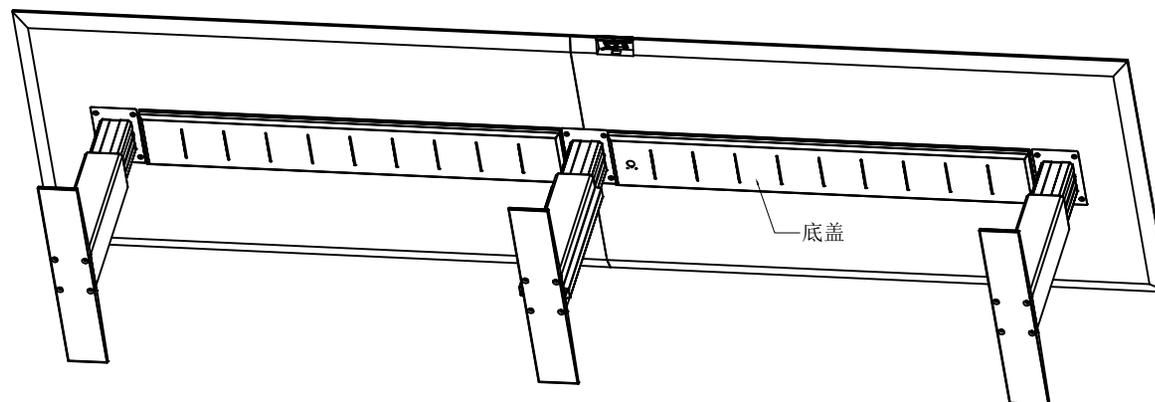

**BE ELEGANT
YOUR OFFICE
LIFESTYLE**

优雅你的办公生活

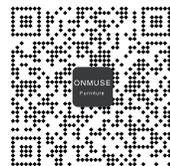

服务电话：400-800-6450

售后邮箱：service@onmuse.com.cn

官方网址：www.onmuse.com