



ONMUSE
欧美斯









YU禹班台

YU禹系列


安装说明书

installation of YU

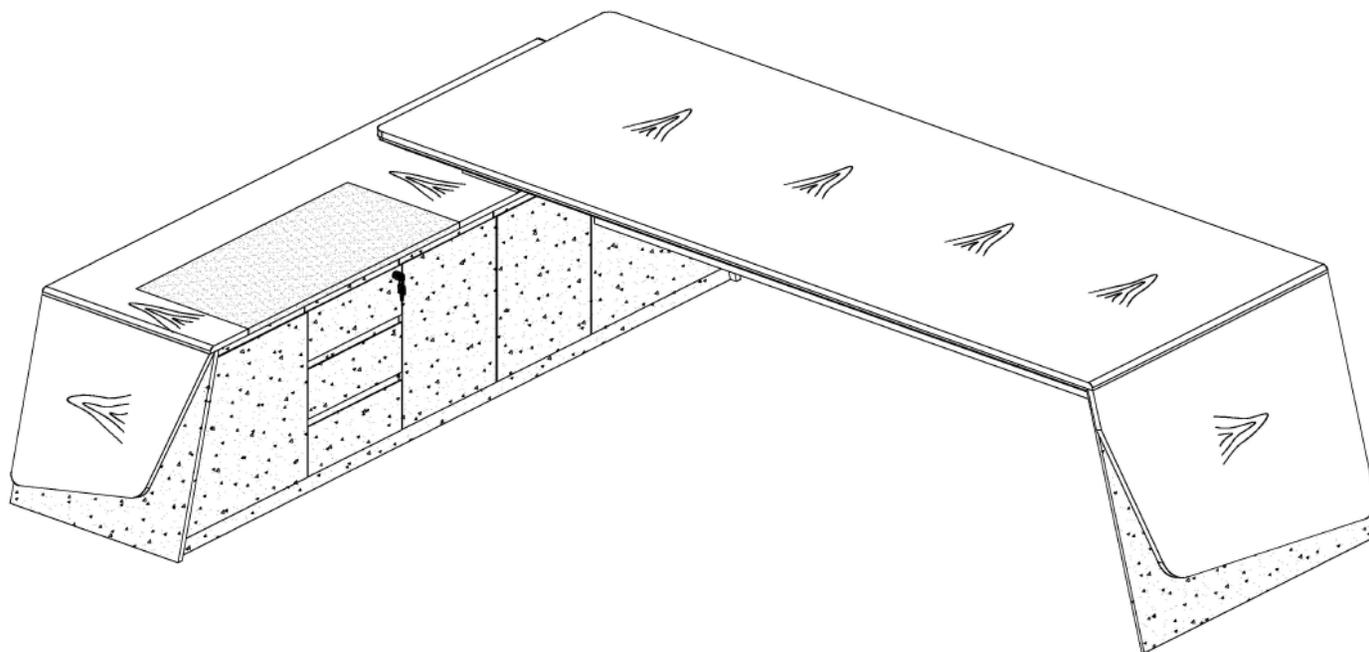
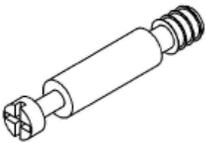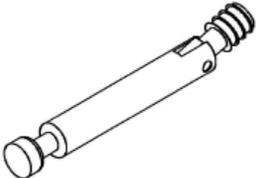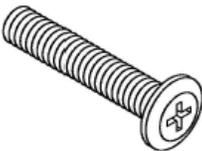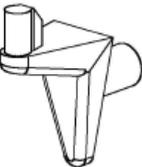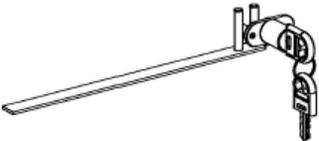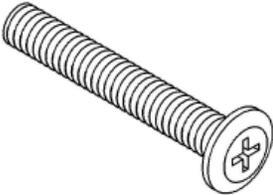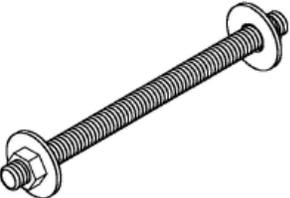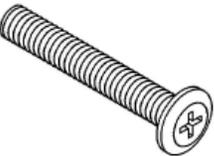
<p>A</p>  <p>偏心杆</p>	<p>B</p>  <p>偏心轮</p>	<p>C</p>  <p>单弯偏心杆</p>	<p>D</p>  <p>M6*30平头螺丝</p>	<p>E</p>  <p>活动层板托</p>
<p>F</p>  <p>中弯 半盖 中弯门铰</p>	<p>G</p> 	<p>H</p>  <p>16寸三节导轨</p>	<p>I</p>  <p>三联锁</p>	<p>J</p> 
<p>K</p>  <p>M10*150连接螺杆</p>	<p>L</p>  <p>M6*55平头螺丝</p>	<p>M</p>	<p>N</p>	<p>O</p>


第一步：依次连接底板、脚条、中侧、背板

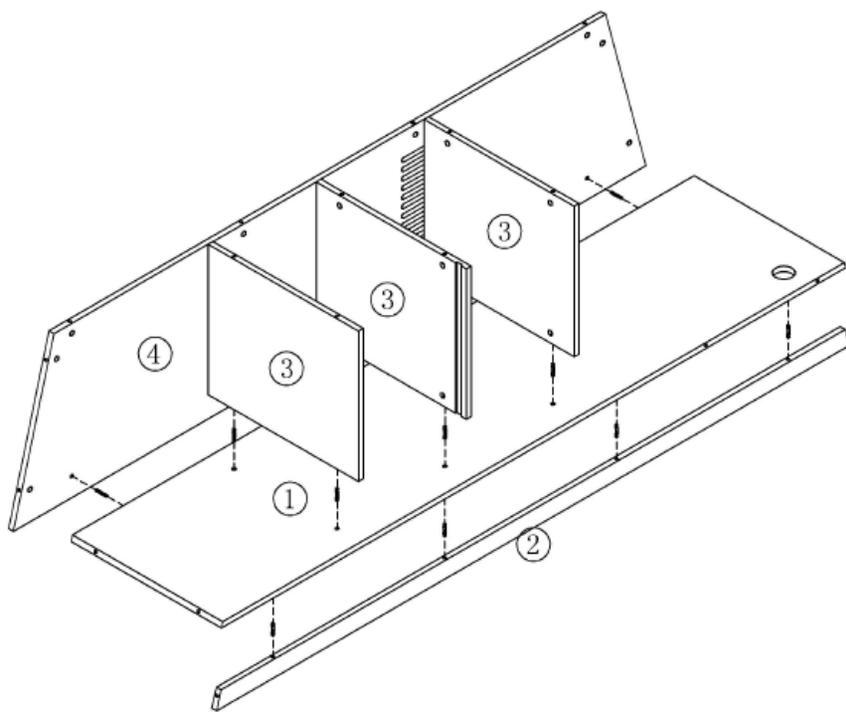

- ① 底板
- ② 脚条
- ③ 中侧
- ④ 背板

A	偏心杆		14
B	偏心轮		14


第二步：连接内顶板

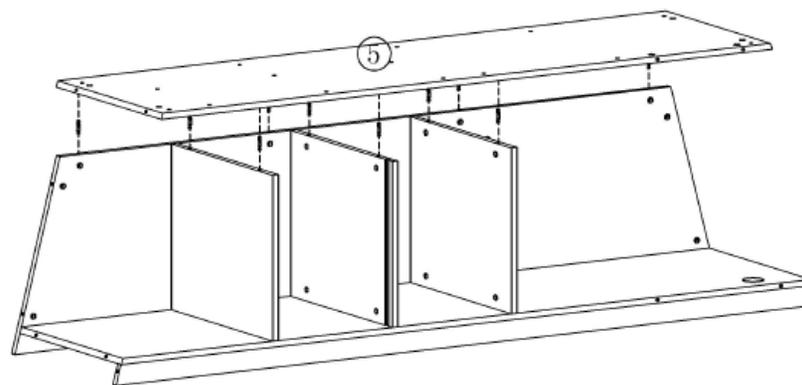

- ⑤ 内顶板

A	偏心杆		10
B	偏心轮		10


第三步：依次连接假门板、侧板

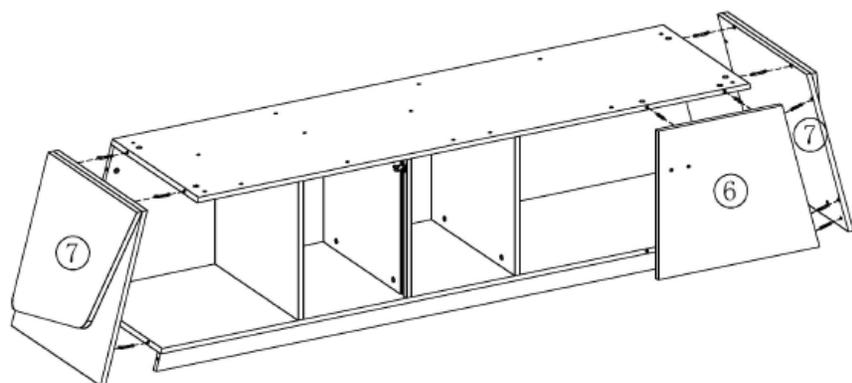

⑥ 假门板 ⑦ 侧板

A	偏心杆		8
B	偏心轮		14
C	单弯偏心杆		8


第四步：依次连接外顶板、皮板

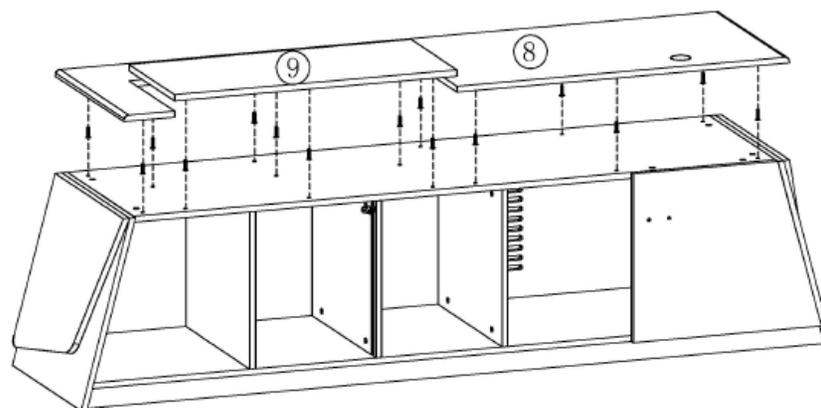

⑧ 外顶板 ⑨ 皮板

D	M6*30平头螺丝		16
---	-----------	---	----


第五步：安装支撑盒、活动层板、门板及抽屉

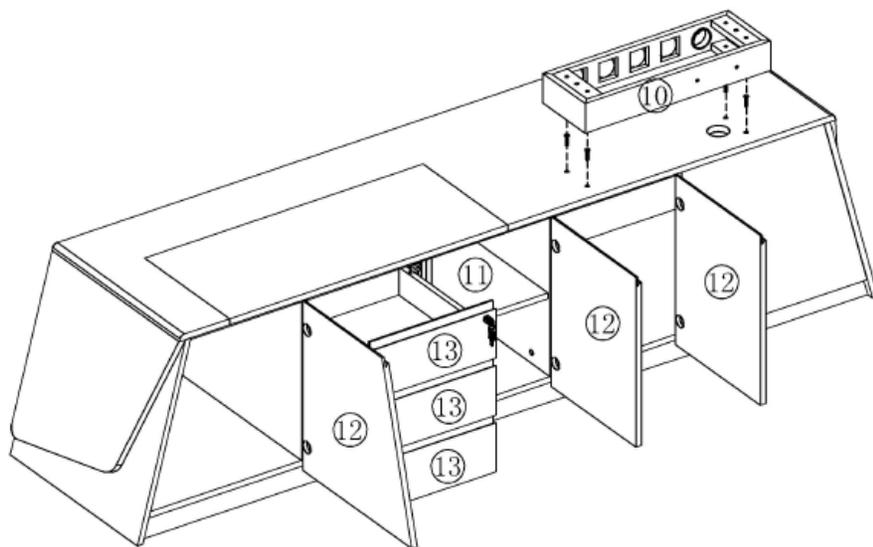

- ⑩ 支撑盒 ⑪ 活动层板
⑫ 门板 ⑬ 抽屉

D	M6*30平头螺丝		4
E	活动层板托		4
F	中弯门铰		4
G	平开门铰		2
H	16寸三节导轨		3
I	三联锁		1


第六步：连接前档板

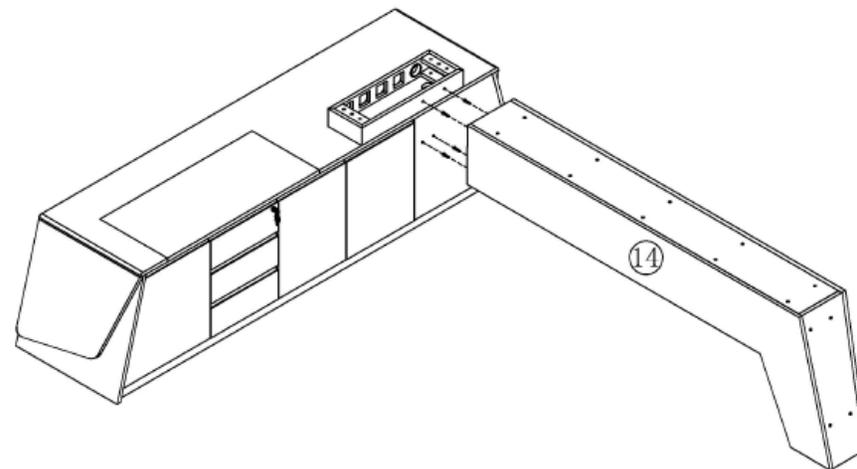

- ⑭ 前档板

D	M6*30平头螺丝		4
---	-----------	---	---


第七步：连接台脚内板和台面下板

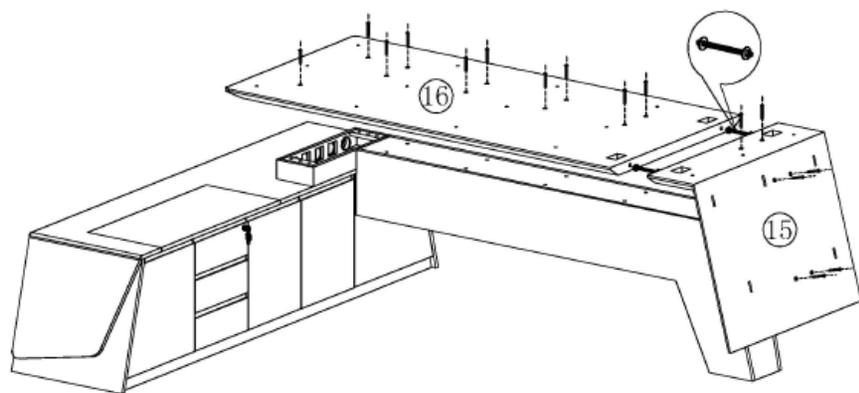

⑮ 台脚内板 ⑯ 台面下板

J	M6*60平头螺丝		16
K	M10*150连接螺丝		2


第八步：向下卡入台脚外板，连接台面上板

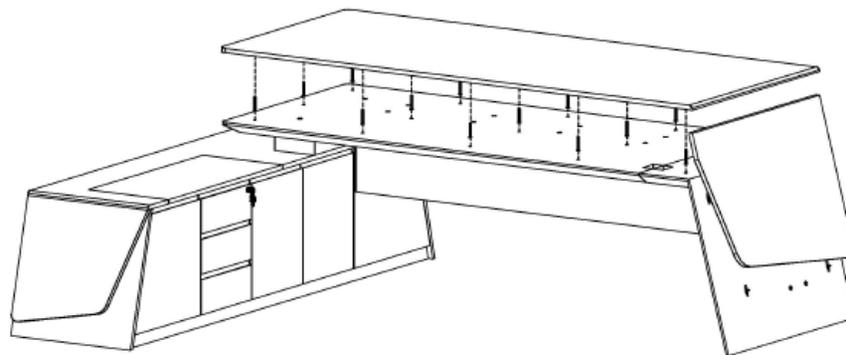

⑰ 台脚外板 ⑱ 台面上板


L	M6*55平头螺丝		15
---	-----------	---	----

第九步：安装完成

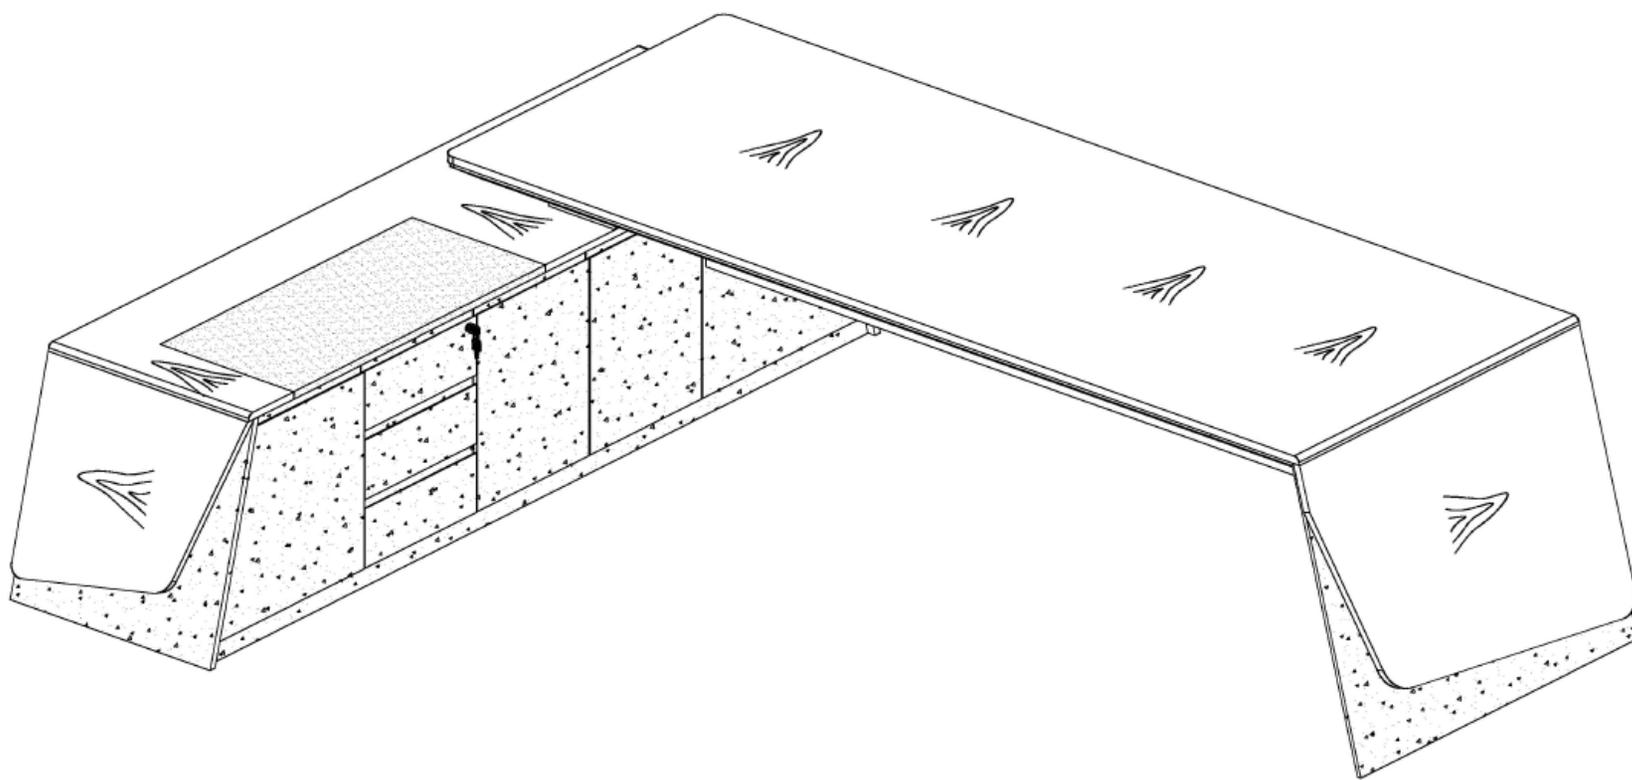

**BE ELEGANT
YOUR OFFICE
LIFESTYLE**

优雅你的办公生活

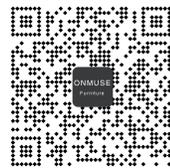

服务电话：400-800-6450

售后邮箱：service@onmuse.com.cn

官方网址：www.onmuse.com