
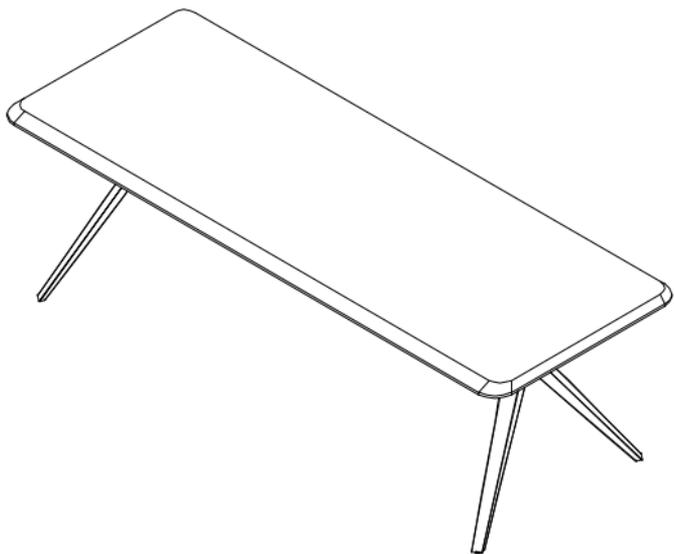


安装说明书

installation of RAY

Ray睿系列

(班台)

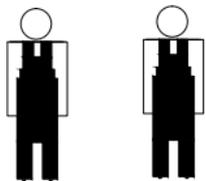


ONMUSE
欧美斯

五金配件清单


种类/型号	图示	数量
防滑脚垫		1个
末端下夹头		1个
末端台脚—右		2个
末端台脚—左		2个
钢梁		1个
内六角螺栓M10*20		2个
上夹头		2个
内六角沉头螺丝6*45		8个
末端支撑梁		2个
圆柱头内六角螺丝M6*16		4个
台面板		1个

step 1

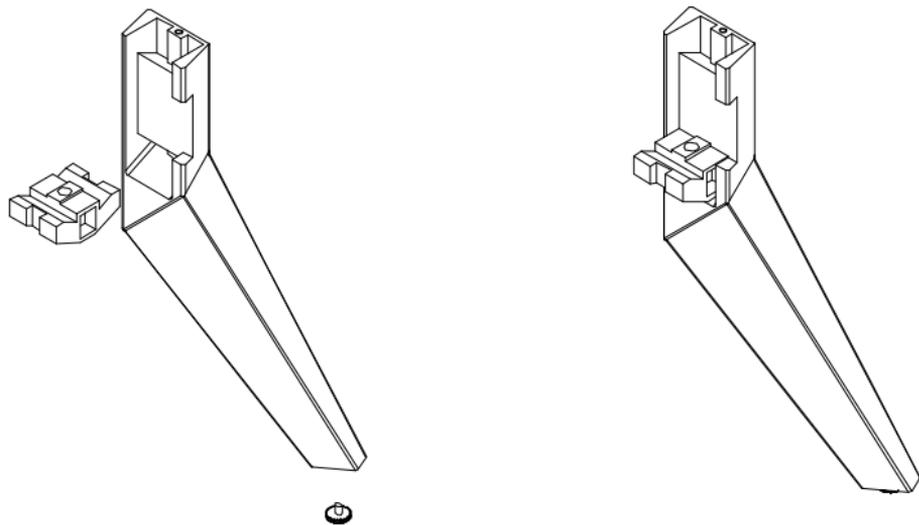


放置下夹头、安装防滑脚垫

step 2

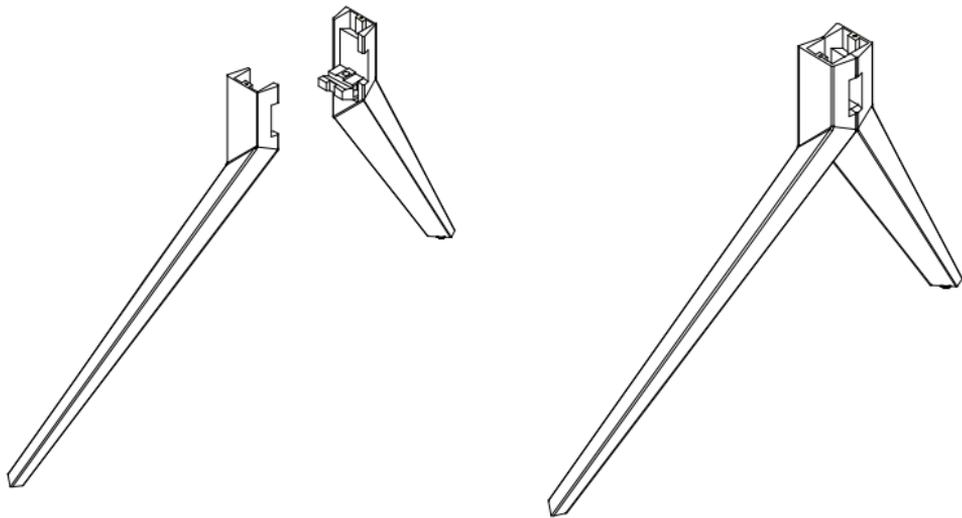


合拢台脚

step 3

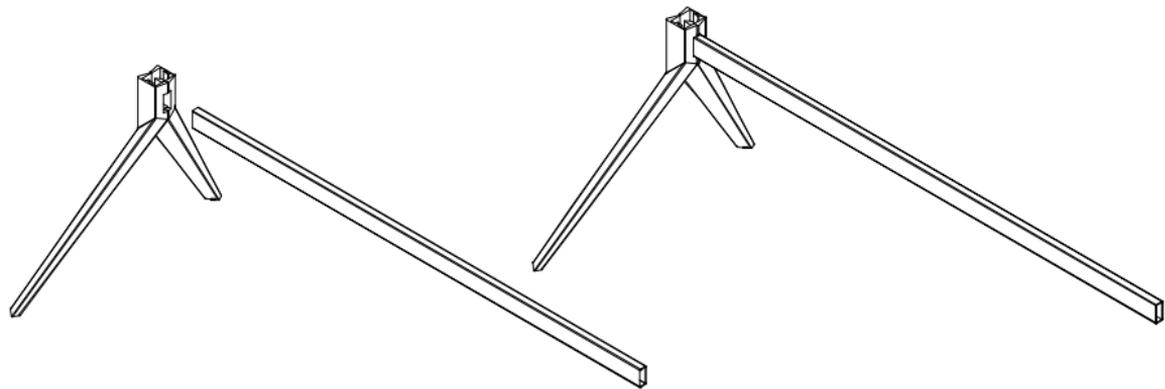


插入钢梁

step 4

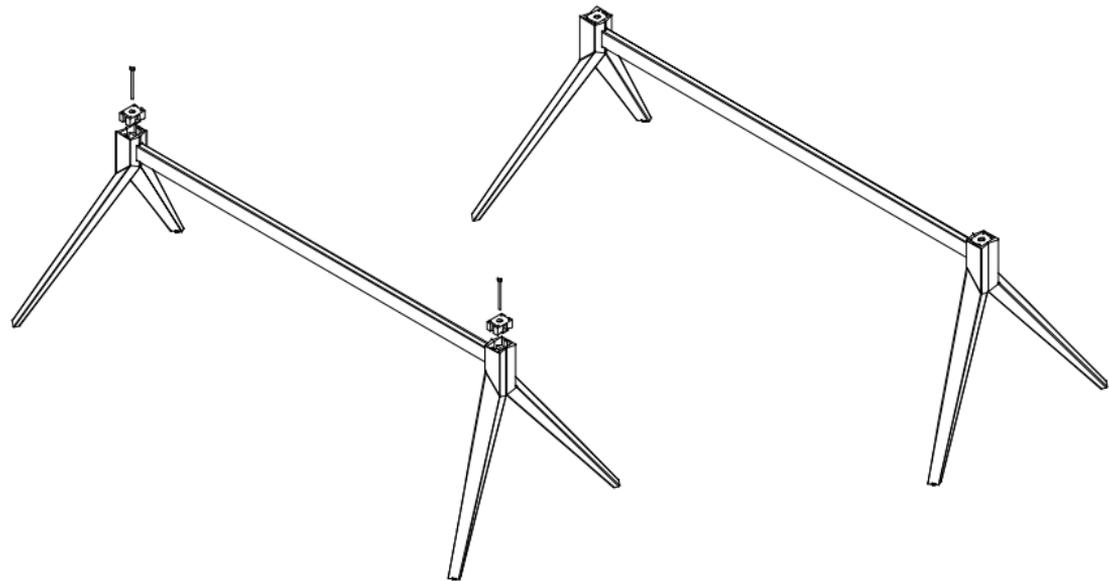


安装上夹头

step 5

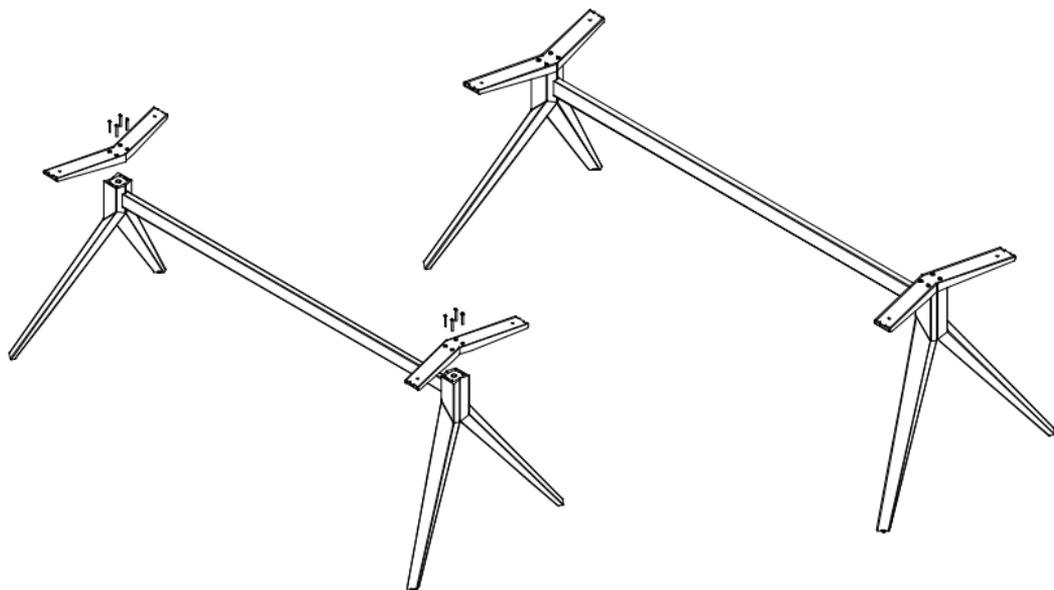


安装末端支撑梁

step 6

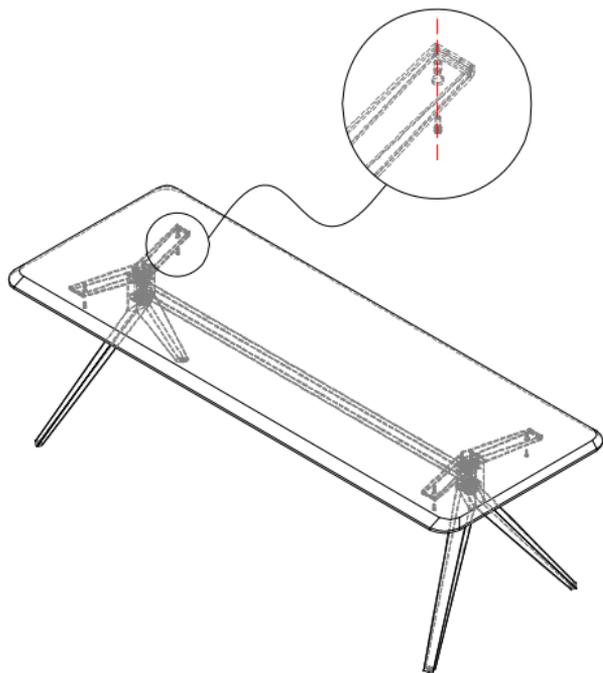

安装台面板和蛇形过线管

step 7

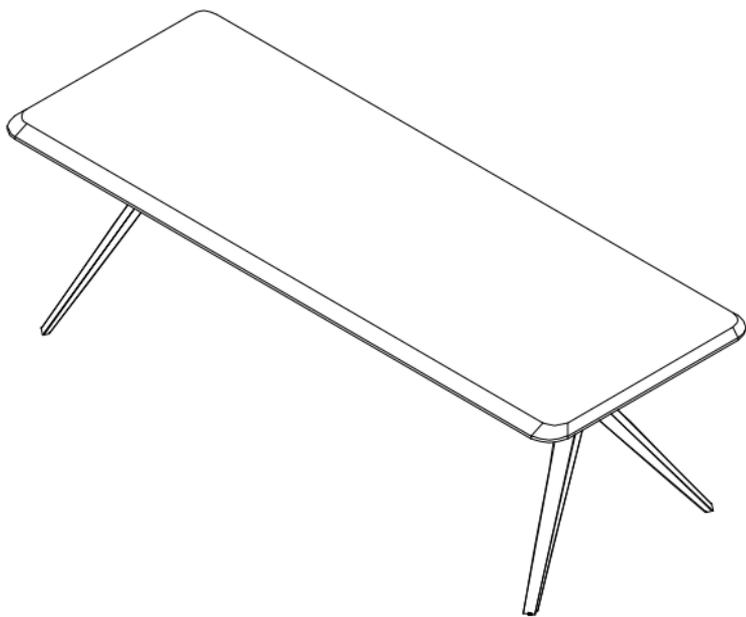

安装完成



ONMUSE
欧慕斯

安装说明书

installation of RAY

Ray睿系列

(侧柜)

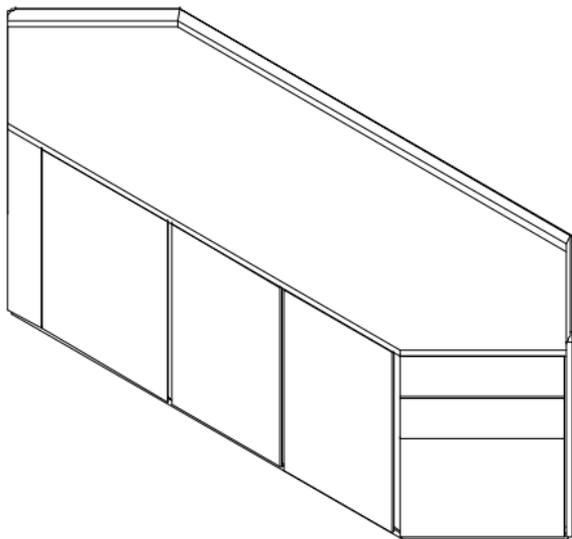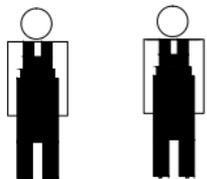

ONMUSE
欧美斯



五金配件清单

种类/型号	图示	数量
ST4*16自攻螺丝		24个
底板		1个
底框		1个
三合一		若干
板材		若干
抽屉内侧板		1个
抽屉外侧板		2个
顶板		1个
折弯螺杆		6个
板件		若干

五金配件清单


种类/型号	图示	数量
M6*30平头螺杆		8个
围板组件		1个
抽屉		若干
门铰		6个
门条		3个
门板		3个

step 1

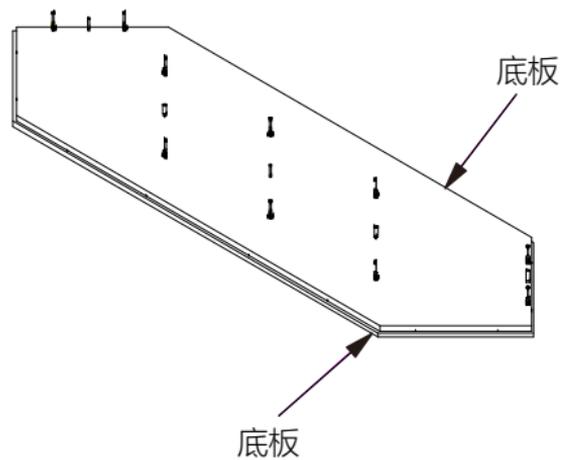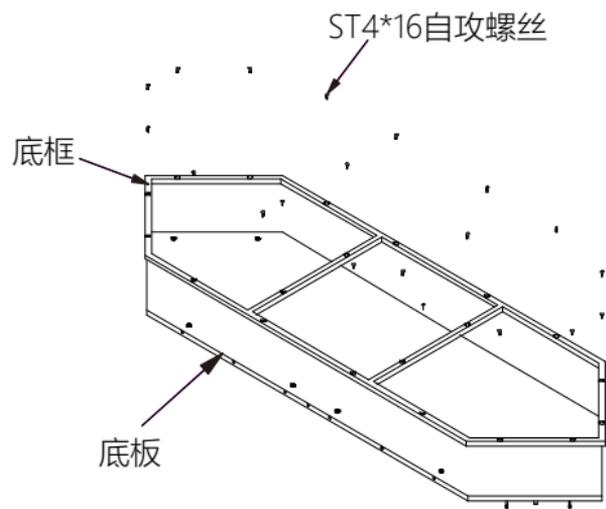


安装底框

step 2

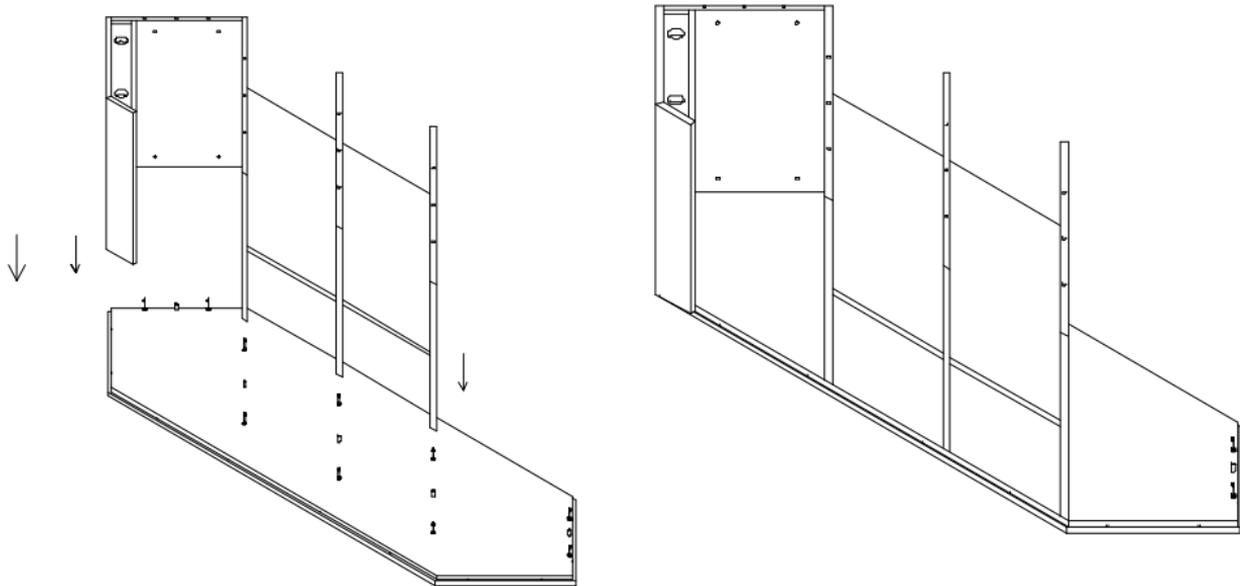


安装木板组件



step 3

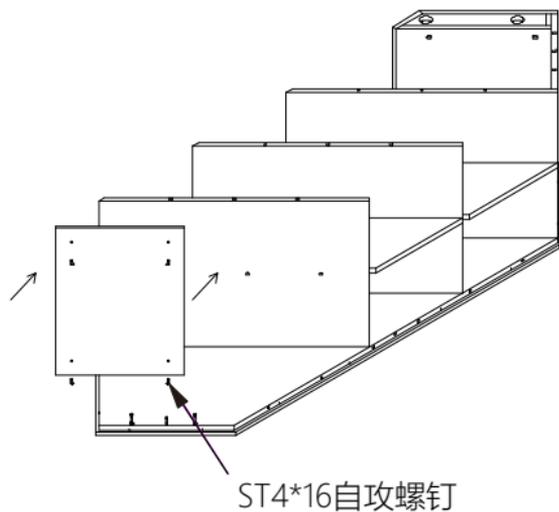

安装抽屉内侧板


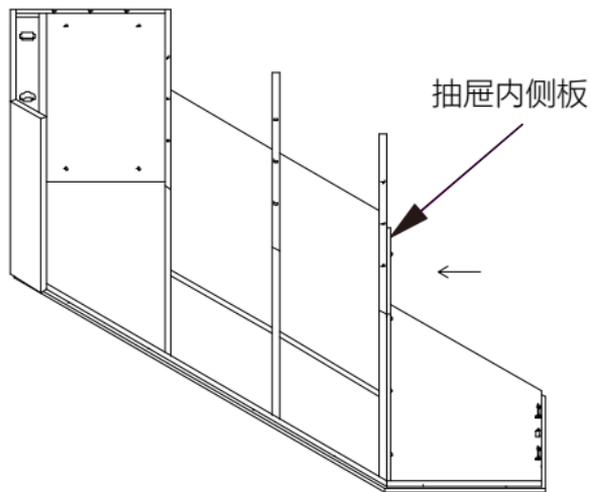


step 4

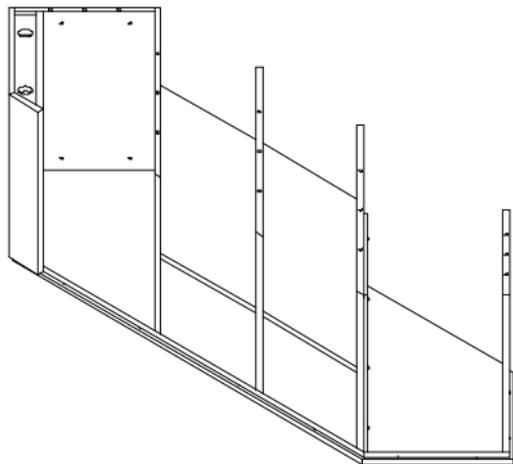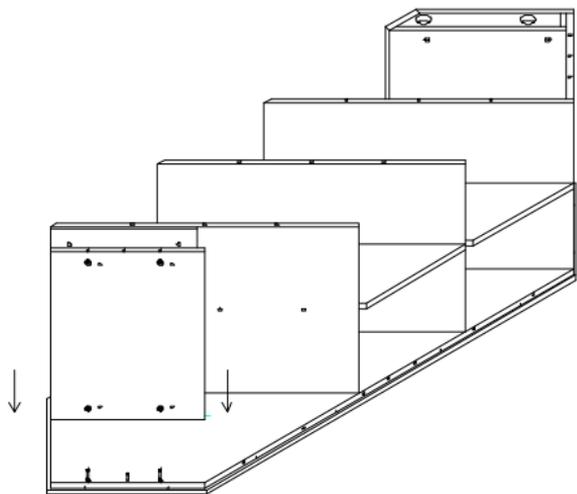


安装抽屉外侧板

step 5

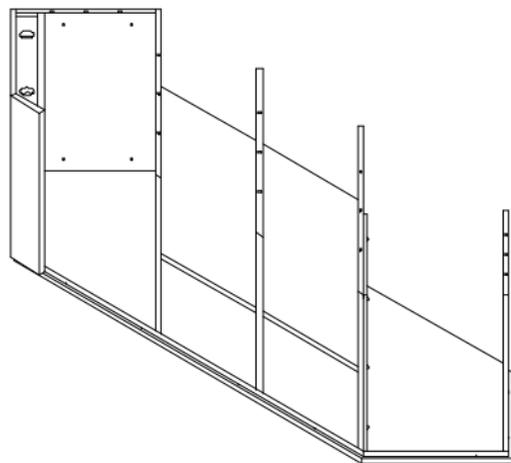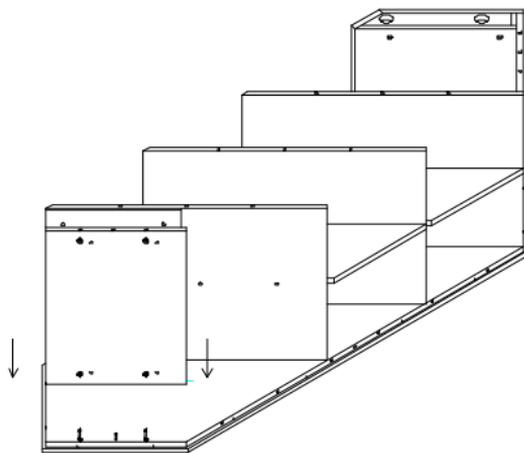


安装抽屉外侧板

step 6

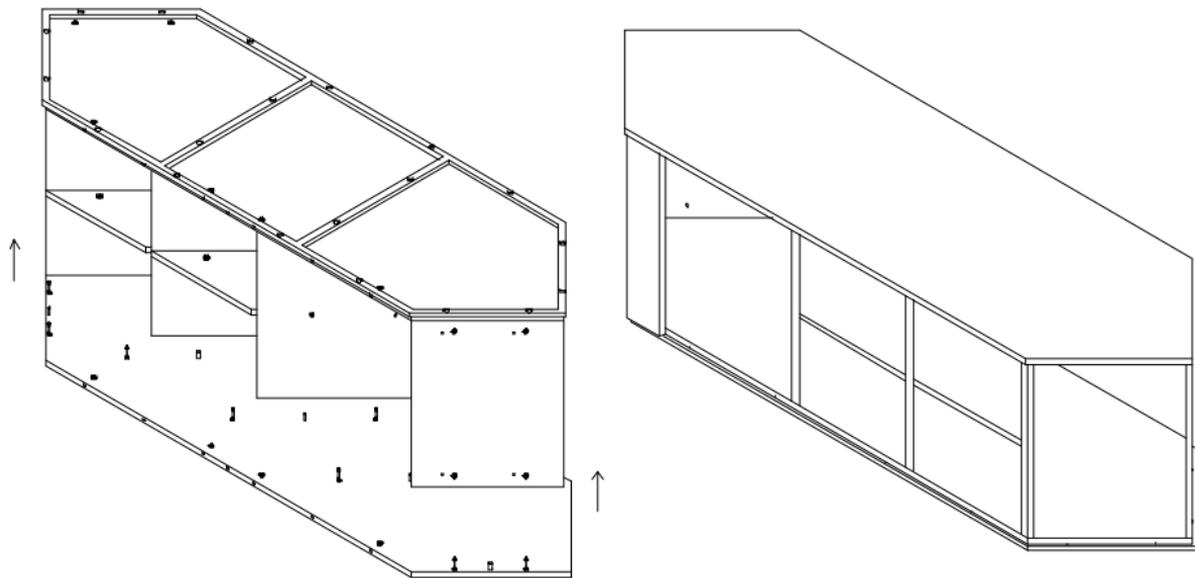



安装顶板

step 7

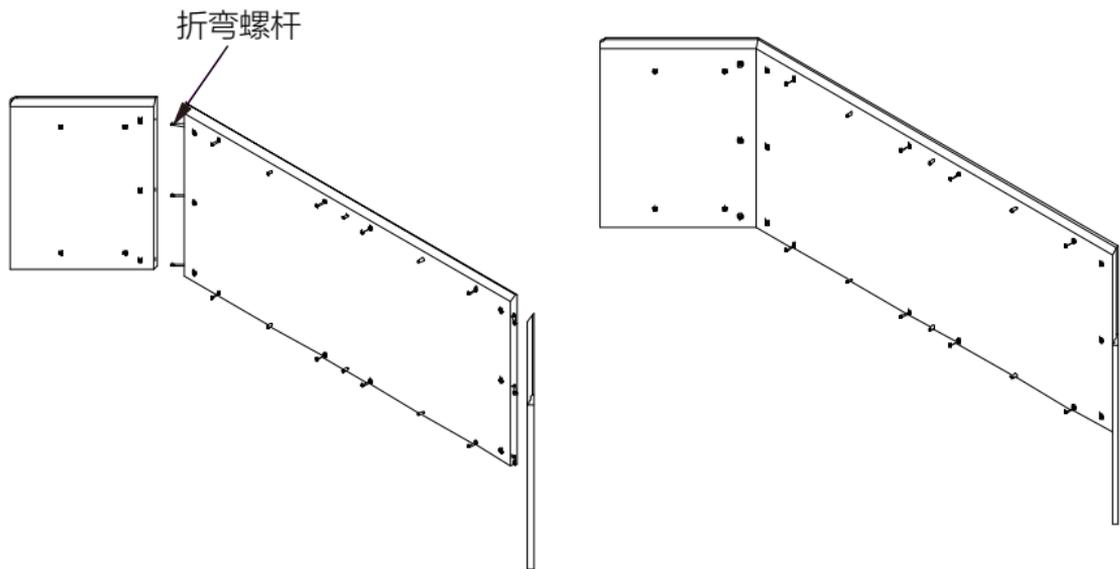



组装围板组件

step 8

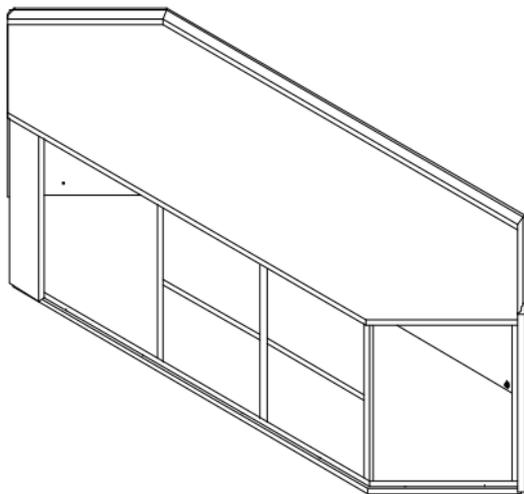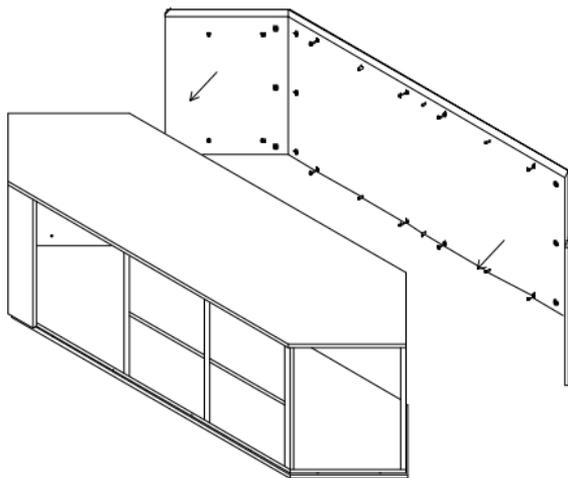


安装围板组件

step 9

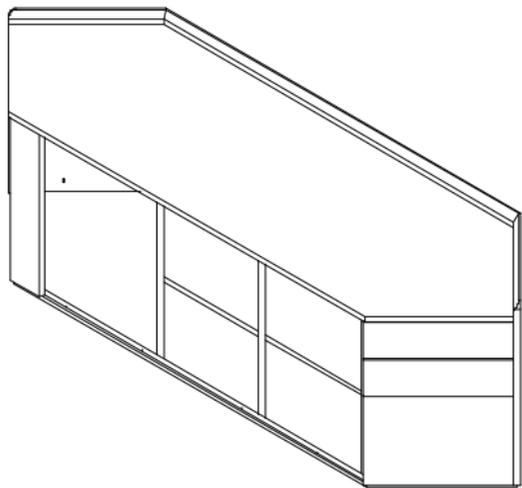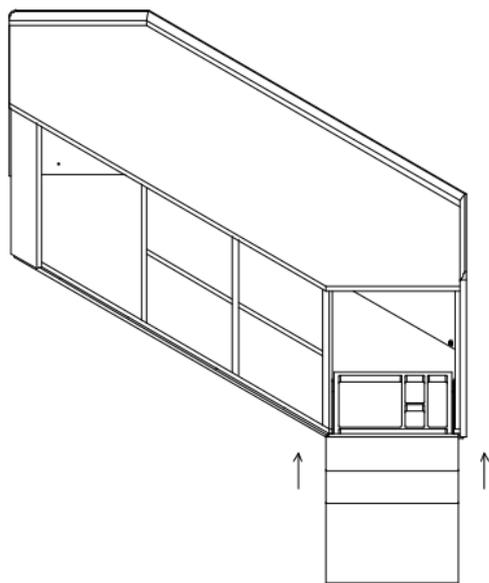


安装抽屉

step10

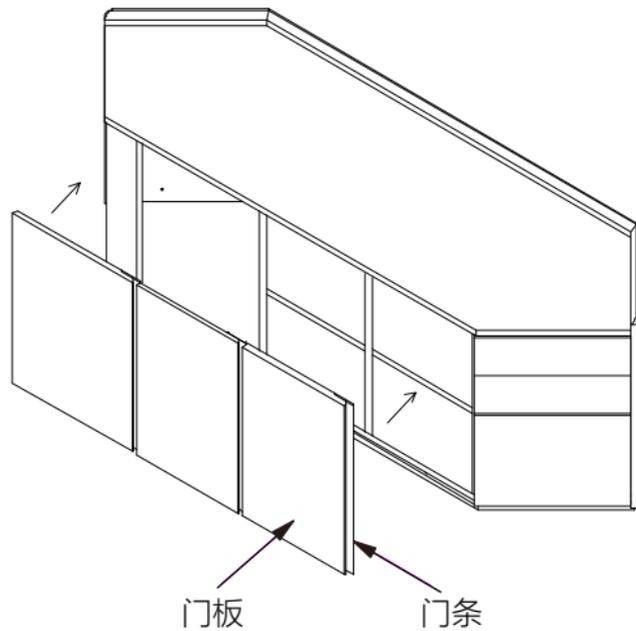

安装门板

step 11

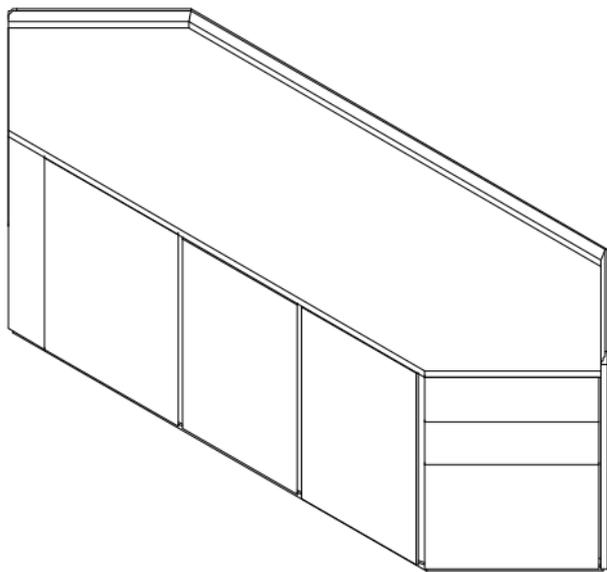

安装完成

RAY



服务电话: 400-800-6450

售后邮箱: service@onmuse.com.cn

官方网址: www.onmuse.com